


Fonctionnement

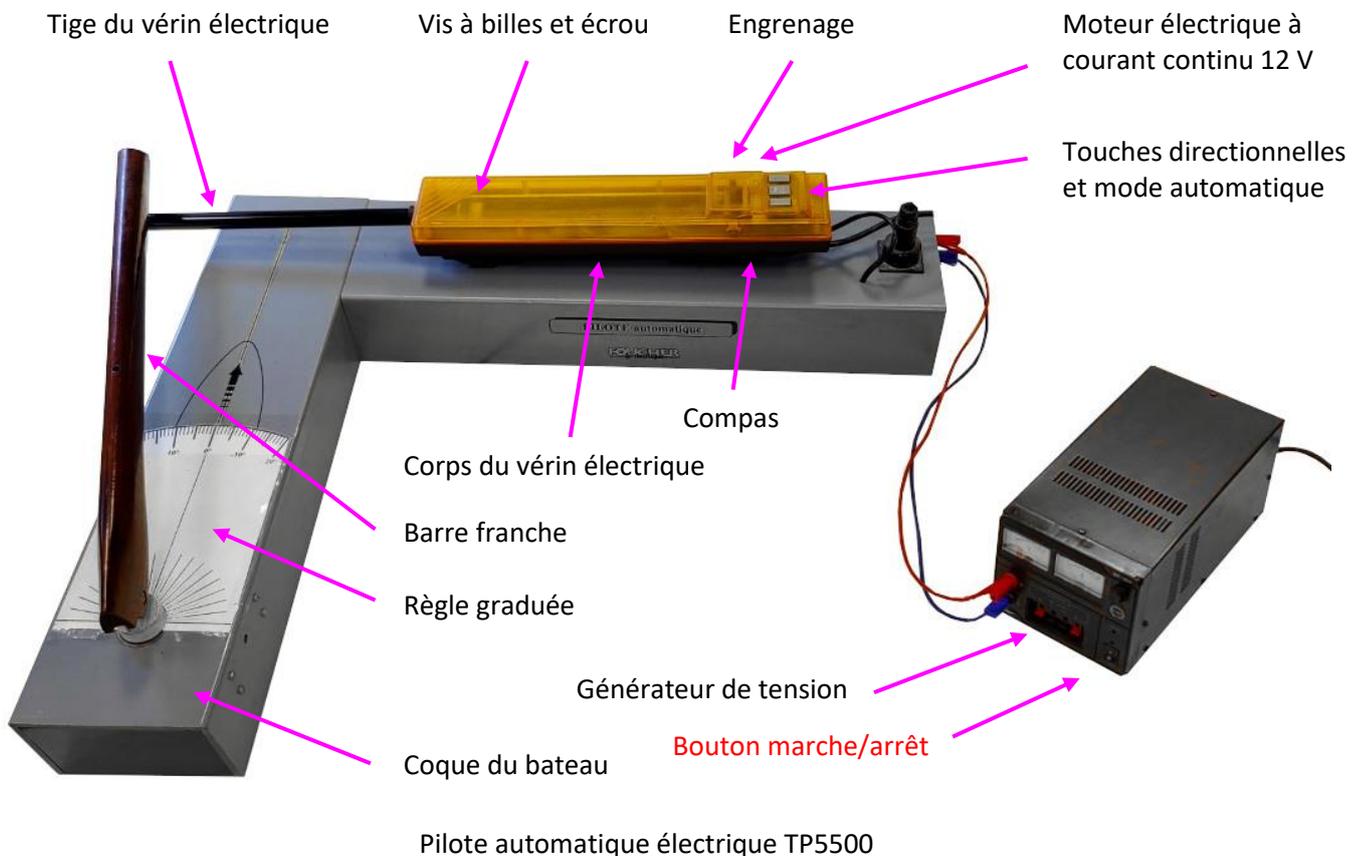

A - MISE EN MARCHÉ

- Brancher le pilote électrique au générateur de tension.
- Appuyer sur le bouton marche/arrêt.

B – MODE MANUEL

La LED clignote et indique que le mode manuel est activé.

- Appuyer sur la flèche (←) pour commander la rentrée de tige. Le bateau tourne alors à bâbord.
- Appuyer sur la flèche (→) pour commander la sortie de tige. Le bateau tourne alors à tribord.

C – MODE AUTOMATIQUE

Si le système sonne, c'est qu'il est dans une position extrême. Il faut alors le ramener dans une position intermédiaire.

- Appuyer sur le bouton "Set Auto" pour activer le mode automatique.
- Tourner la coque de quelques degrés jusqu'à ce que la tige bouge.

On constate que le système est asservi.

- Réappuyer sur le bouton "Set Auto" pour revenir au mode manuel.